


SAFETY MAGNETIC BRAKE manual - HMBB type


수동강제해방 설명서

1 외부그림

수동해방홀 플러그 (3개)

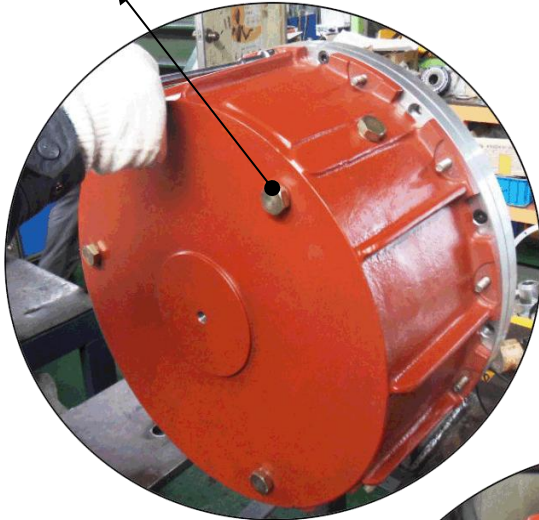

수동강제해방홀 위치 (3곳)

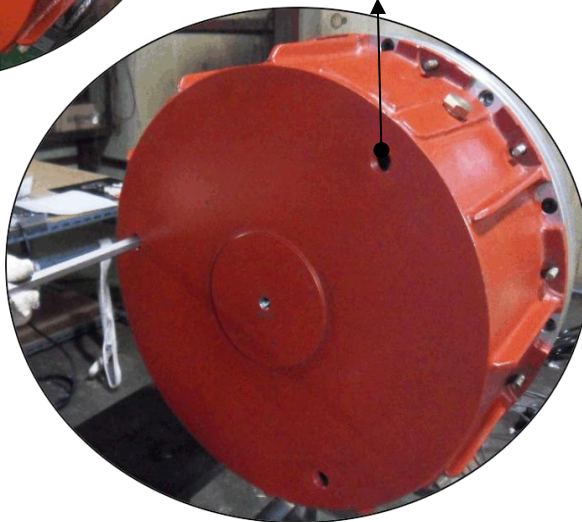


1-1 플러그(3개)를 분해 후 렌치를 이용하여 내부의 수동해방렌치볼트를 오른쪽으로 최대한 조여 수동강제해방을 할 수 있다

1-2 플러그(3개)는 반드시 재조립하여 물이 들어가지 않도록 해야 한다

2 내부그림

2-1 수동강제해방볼트를 오른쪽방향으로 조여 요크갭이 밀착되면 수동강제해방 상태

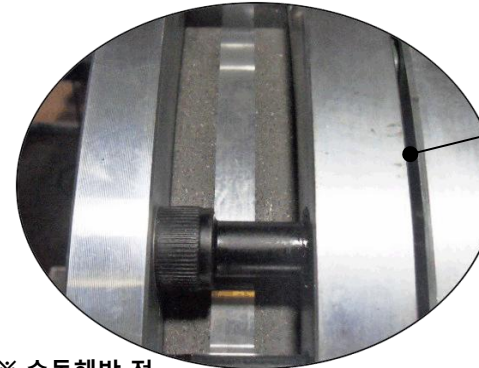


요크 정상갭(GAP)
(1.8~2.2mm)

※ 수동해방 전

브레이크몸체 반대, 외부측(모터의 반대측)으로 수동해방볼트 머리가 마찰판(뒷판)에 최대한 밀착상태

마찰판(뒷판)

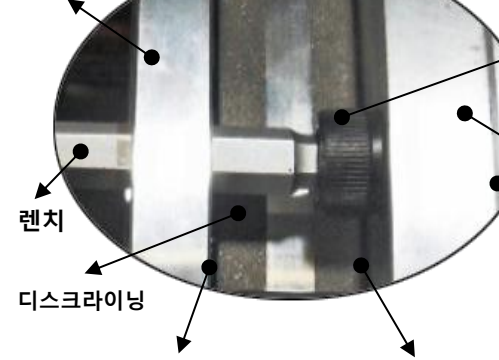

수동강제해방볼트(3개)

요크(마그네틱)

압력판(흡입판)

요크갭(GAP)없음

렌치

디스크라이닝

라이닝 정상갭 약1.0~1.2mm

※ 수동해방 후 (수동강제해방 상태)

수동해방볼트를 오른쪽 방향으로 조여 요크갭이 없도록 요크(마그네틱)면에 밀착시킨다